


Ультразвуковая ванна Codyson CD-3800B

Особенности:

- 3 таймера (3 минуты, 5 минут, 10 минут)
- Емкость из нержавеющей стали
- Объем емкости 600мл
- Частота ультразвука 42 kHz



Составные части и расположение кнопок

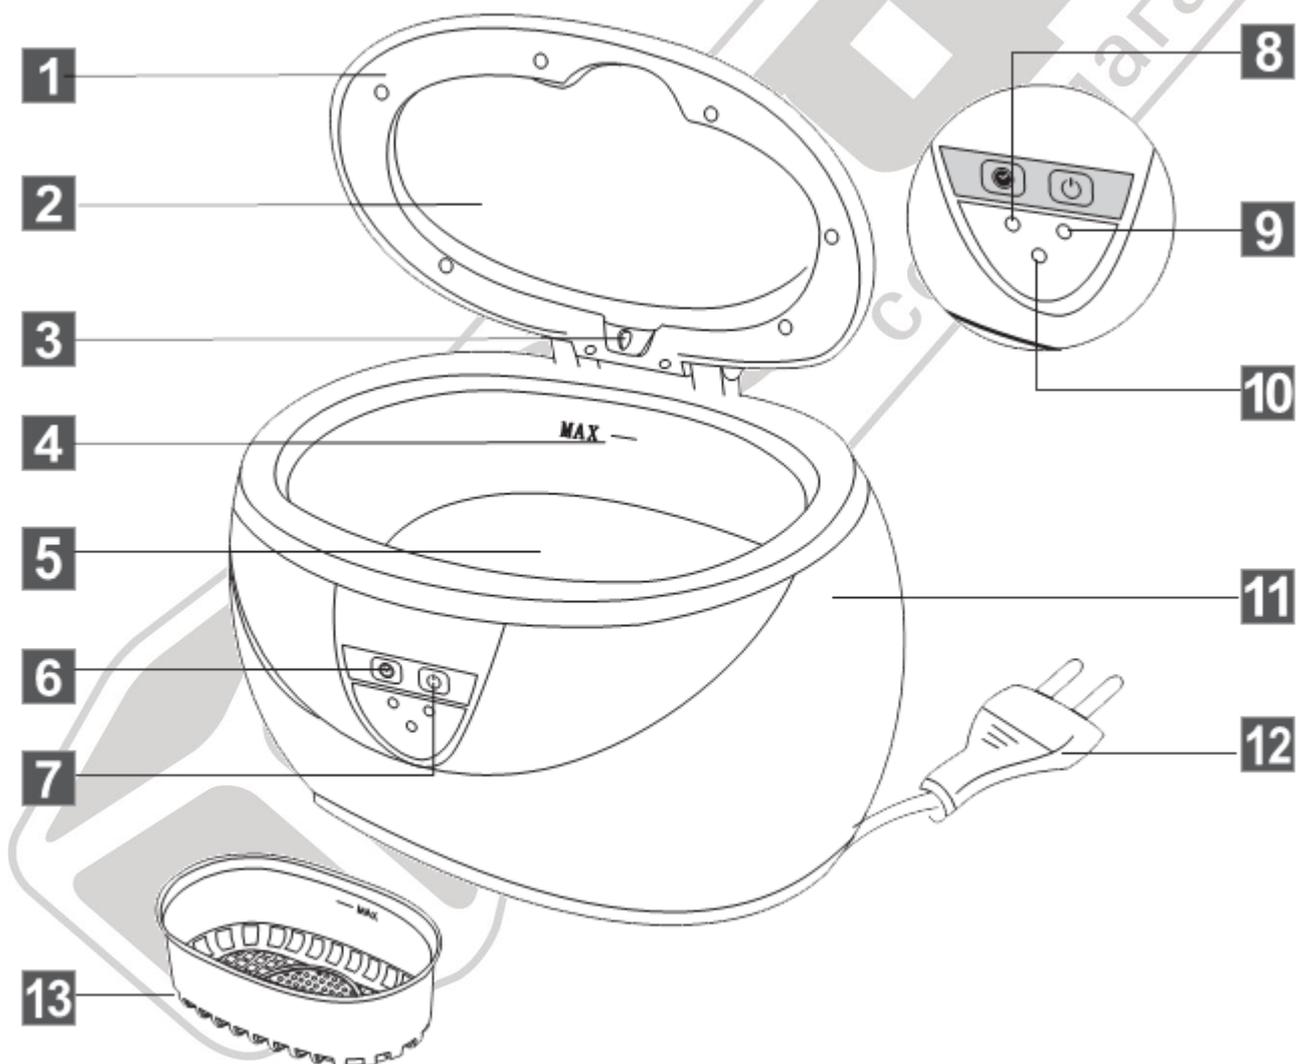


1. Крышка
2. Окошко в крышке для наблюдения за процессом очистки
3. Индикатор работы (голубой цвет)
4. Максимальный уровень жидкости (500мл)
5. Металлическая емкость
6. Кнопка настроек
7. Кнопка включения/выключения
8. Индикатор таймера на 3 минуты
9. Индикатор таймера на 10 минут
10. Индикатор таймера на 5 минут
11. Корпус
12. Провод питания
13. Пластиковая корзина

Спецификация:

Наименование модели	CD-3800	Питание, мощность	AC 220-240V, 50Hz, 50W
Размеры	210 x 145 x 140 мм	Настройки таймера	3, 5, 10 минут
Объем емкости	600 мл	Вес	0,9 кг

Меры предосторожности

Для предотвращения риска ожогов, возгорания:

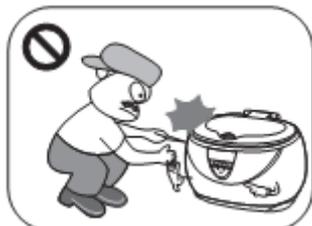

Не ремонтируйте ванну самостоятельно, в случае поломки обращайтесь в специализированный сервисный центр.




Не наполняйте ванну абразивными очистителями.



Отключите ванну от сети перед заполнением водой. Не превышайте максимальный уровень.




Не погружайте ванну в воду, чтобы избежать поражения электрическим током.

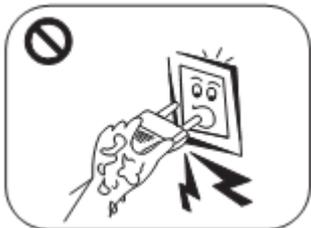

Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.




Повторение цикла может повысить эффективность очистки. Соблюдайте между циклами очистки интервал в 3 минуты.

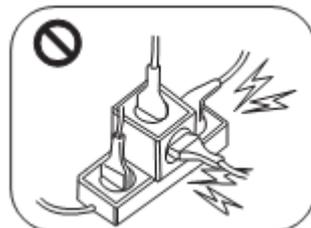

Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.



Не используйте прибор во время сна.

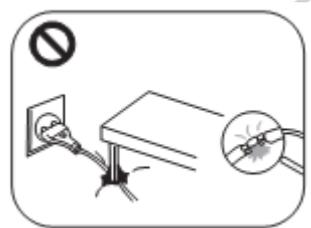

Не используйте прибор, если провод поврежден. Если прибор упал в воду, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Обратите внимание, что не все материалы можно очищать в ультразвуковой ванне.

- Не опускайте в ванну материалы, которые могут поменять цвет или фактуру, например, текстиль, кожу.
- Не опускайте в ванну мобильные телефоны и часы, если они не влагозащищены.

Для предотвращения риска короткого замыкания:



Отключайте ванну от сети сразу после использования.



Держите ванну вдали от нагретых поверхностей.




Установите ванну в безопасном месте во избежание падения в воду или другую жидкость.



Не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к сети



Не используйте ванну во время купания

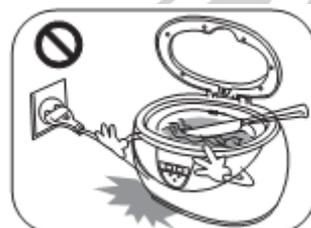


Не наливайте воду в ванну, если она подключена к сети



Не трогайте ванну, если она упала в воду. Отключите ее от сети немедленно.

Процесс очистки ультразвуком


Множество пузырьков образуется под воздействием ультразвука.

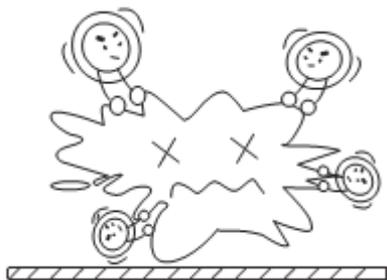

Пузырьки взрываются и воздействуют на грязь с поверхности предметов.





Грязь гранулируется под воздействием пузырьков и выталкивается с поверхности.

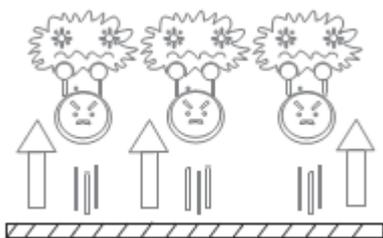

Область применения:

Ювелирные украшения	Очки и часы	Предметы обихода
Ожерелья, кольца, серьги и так далее	Очки, браслеты для часов, влагозащищенные часы	Лезвия бритв, зубные протезы, зубные щетки и так далее

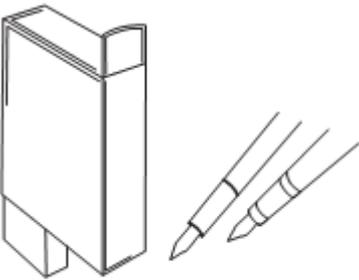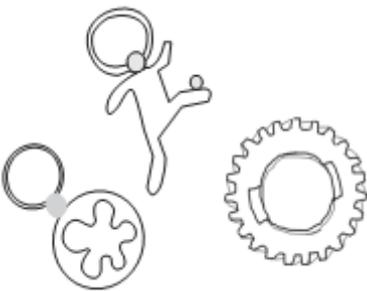Канцелярские товары	Металлические предметы	Столовые приборы
		
Головки принтеров, перья ручек и так далее	Детали часов, монеты и так далее	Вилки, ложки, ножи и так далее

Инструкция по применению:



1

1. Откройте крышку и заполните емкость водой
Внимание! Включение прибора без воды может привести к поломке!




2

2. Погрузите предмет в воду, предмет должен быть полностью закрыт водой. Не превышайте максимальный уровень жидкости, обозначенный на емкости.




3

3. Закройте крышку и подключите ванну к сети.

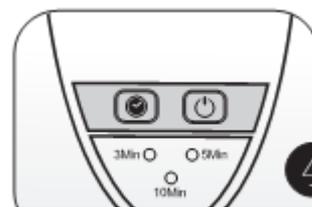


4

4. При включении автоматически работает таймер на 3 минуты. Нажимая кнопку таймера, вы можете выставить 5 или 10 минут. Во время процесса отмытки ванна будет издавать жужжание.

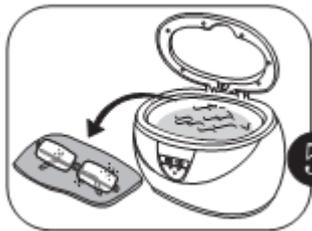

5

5. Нажмите кнопку включения/выключения для начала работы, загорится голубой индикатор, для остановки работы нажмите кнопку снова.

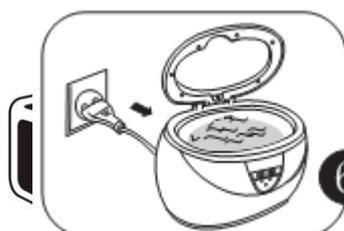

6

РИ
магазинов

Сеть магазинов «ПРОФИ»
Единый телефон: (495) 956-78-19

www.siriust.ru

6. После завершения процесса очистки отключите ванну от сети, откройте крышку и достаньте предмет. После этого слейте воду и вытрите емкость насухо.

Способы очистки


Существует четыре метода очистки:



1

Общая очистка

Используйте простую воду для очистки. Соблюдайте ограничение по верхнему уровню воды.

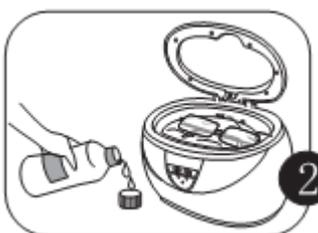

2

Усиленная очистка

Можно использовать специальные жидкости для очистки загрязненных предметов, добавляйте к воде примерно 5мл очистителя.



3

Частичная очистка

Для длинных и габаритных предметов можно использовать частичную очистку, как показано на картинке.



4


Дополнительная очистка

Если предмет нуждается в дополнительной очистке, то проведите сначала усиленную очистку, замените воду на чистую, добавьте 5-10мл очистителя и проведите цикл очистки 3 минуты.


Особенности ухода за ванной.



Отключите ванну от сети после использования и слейте жидкость. Не оставляйте жидкость в ванне на длительное время.

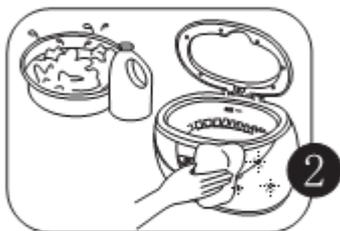


Вытрите насухо емкость и корпус. Не мойте ванну под водой, это может привести к поломке.

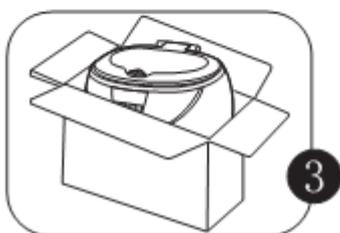

Храните ванну в сухом и прохладном месте.

Использование дополнительных аксессуаров.

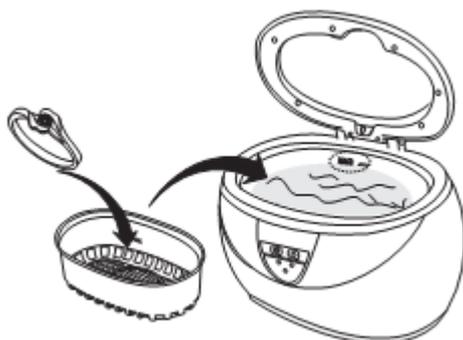

Пластиковая корзина

Для очистки мелких предметов используйте корзину, положите мелкие предметы в корзину, затем опустите корзину в ванну.

Обратите внимание, что в корзину надо опускать только мелкие предметы, использование корзины снижает эффективность очистки примерно на 30%. В этом случае можно использовать усиленную очистку.



Держатель для часов

Не опускайте в ванну часы с низким уровнем влагозащитности (меньше, чем 30 метров). Для очистки таких часов можно использовать специальный держатель. Он позволяет очищать браслет часов, в то время как сами часы будут находиться выше уровня жидкости. Держатель для часов снижает эффективность очистки, так же, как и пластиковая корзина, поэтому можно использовать усиленную очистку.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.