## Инструкция по эксплуатации электрической отвертки CT-3410 \ CT-3420.

Данная электрическая отвертка работает от сети питания постоянного тока с рабочим напряжением 24-30 Вт. Корпус отвертки изготовлен из прочного и безопасного пластика. Механизм отвертки изготовлен из сплава меди. Преимущества данной электрической отвертки: А. Все основные части соединены подшипниками для уменьшения уровня шума и трения между деталями, а также для продления срока службы отвертки.


Б. При чрезмерной нагрузке мотор отвертки автоматически отключается во избежание трения между частями деталей.

Технические характеристики:

Teanh teekhe aapaktephethkh.		
Модель	CT-3410	CT-3420
Номинальное напряжение В (постоянного тока)	24-30	24-30
Скорость вращения при нулевой нагрузке (кол-во вращений в минуту)	800-1200	700-1000
Диапазон крутящего момента (ньютон на квадратный метр)	0.4-1.0	0.4-1.2
Подходящие винты	M1.2~M2.5	M2-M4
Размеры резцов	Диаметр:4	Диаметр:5

## Работа с электрической отверткой:

- 1. Подключите питание (пункт 6 на рисунке). Соблюдайте полярность отвертки и разъема питания.
- 2. Нажмите на кнопку на корпусе отвертки (4) для начала работы. Отвертка перестает работать, когда Вы отпускаете кнопку.
- 3. Переключите кнопку (5), нажатие вверх и против часовой стрелки (ослабление), нажатие вниз по часовой стрелке (затягивание).
- 4. Вы можете менять резцы (1) в зависимости от потребностей, нажмите на фиксатор (2) для облегчения замены резцов.
- 5. Регулятор (3) можно поворачивать по часовой стрелке для увеличения вращающего момента и наоборот.
- 6. Автоматическая блокировка установок, установите регулятор (3) в определенное положение. При повышенной мощности вращения можно повернуть регулятор против часовой стрелки и наоборот.
- 7. Для изменения направления вращения резца в процессе работы необходимо сначала отпустить кнопку на корпусе (4), а затем переключите кнопку вращения влево или вправо (5).
- 8. Подвесной блок (7).

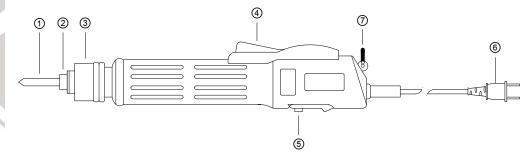



Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 739-43-59 www.siriust.ru

## Меры предосторожности:

- 1. Напряжение питания не должно быть ниже 20В. (При напряжении ниже 20В не активируется функция автоматического отключения).
- 2. Полярность питания должна совпадать с полярностью анода и катода отмеченной на отвертке.
- 3. Не разрешается эксплуатация и хранение отвертки в пыльном или влажном помещении.
- 4. Не разрешается эксплуатация отвертки в помещении с взрывоопасными испарениями.
- 5. Прежде чем приступать к работе выбирайте нужный момент вращения.
- 6. Перед тем как менять направление движения в процессе работы не забывайте отпускать кнопку, чтобы избежать повреждения мотора.
- 7. При работе отвертка должна находиться в вертикальном положении.
- 8. В случае возникновения неисправностей обратитесь в ремонтную мастерскую, не разбирайте отвертку самостоятельно.
- 9. Рекомендуется устанавливать отвертку на специальный подвесной блок для облегчения процесса работы и обеспечения безопасности.

## Также в комплект входят:

- 1. Два крестовых бита.
- 2. Инструкция по эксплуатации.





Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 739-43-59 www.siriust.ru