Аппарат бензиновой пайки

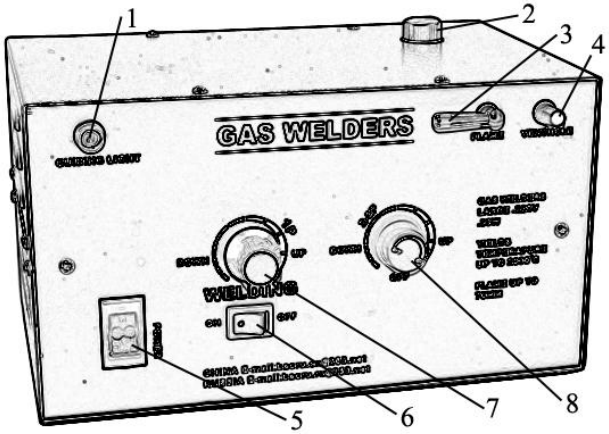

1 – лампа индикатора;
2 – пробка заливной горловины;
3 – кран регулировки насыщенности пламени;
4 – штуцер подсоединения шланга горелки;
5 – выключатель питания (Электропитание - 220 В);
6 – выключатель компрессора;
7 – регулировка мощности компрессора;
8 – регулировка мощности дополнительного компрессора.

АПП – компактная система, для пайки бензином.

Установка устроена очень компактно и имеет в себе все необходимое:

- регулировочный блок;
- ресивер;
- компрессор.

АПП предназначен для пайки металлических деталей и плавки небольших слитков.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Залейте аккуратно бензин (~ 0,2л) в резервуар через горлышко, находящееся на верхней площадке аппарата и плотно закрутите крышку. Присоедините горелку с помощью шланга к аппарату.
- Подключите аппарат к сети электропитания 220V и выберите нужный режим, используя блок управления (клавиши и регулятор на лицевой панели).
- Помните, что вы можете регулировать пламя и на самой горелке, а горелку подбирайте, исходя из поставленных задач.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Следите за исправностью электрической части аппарата и розетки.
- Не допускайте к прибору детей и лиц не имеющих допуска.
- Не подвергайте прибор нагреву и химическим воздействиям.
- Тщательно протирайте аппарат, после заливки бензина и не используйте аппарат, если обнаружите утечку бензина.
- Используйте только очищенные сорта бензина.
- Всегда помните, что работа с горючими смесями требует особого внимания и навыков.

ПРОФИ сеть магазинов
Профи ювелир

Сеть магазинов «ПРОФИ»
Единый телефон: (495) 956-78-19
www.siriust.ru
http://www.profi-jeweller.ru