Ультразвуковая ванна Codyson CD-6800

Особенности:

- Автовыключение через 3 минуты
- Емкость из нержавеющей стали
- Объем емкости 600мл
- Частота ультразвука 42 kHz

Составные части и расположение кнопок

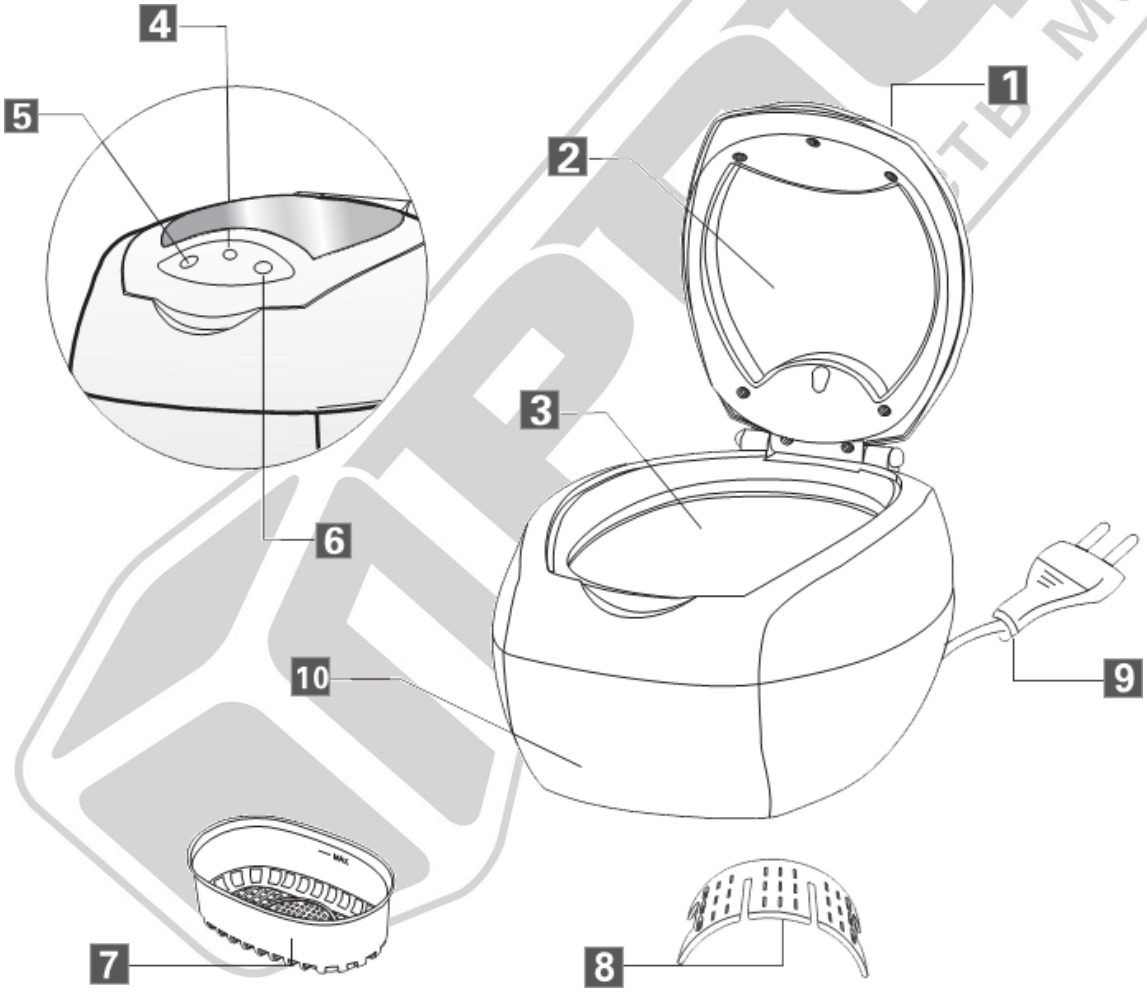

1. Крышка
2. Окошко в крышке для наблюдения за процессом очистки
3. Емкость из нержавеющей стали
4. Лампочка индикации
5. Кнопка включения
6. Кнопка выключения
7. Пластиковая корзина
8. Держатель для часов
9. Провод и вилка
10. Корпус

Характеристики:

Наименование модели	CD-6800	Питание, мощность	AC 220-240V, 50Hz, 50W
Размеры	200 x 150 x 138 мм	Настройки таймера	3 минуты
Объем емкости	600 мл	Вес	0,93 кг

Меры предосторожности

Для предотвращения риска ожогов, возгорания:

Не ремонтируйте ванну самостоятельно, в случае поломки обращайтесь в специализированный сервисный центр.

Не наполняйте ванну абразивными очистителями.

Отключите ванну от сети перед заполнением водой. Не превышайте максимальный уровень.

Не погружайте ванну в воду, чтобы избежать поражения электрическим током.

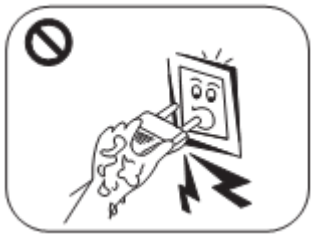

Не прикасайтесь к розетке мокрыми руками.

Повторение цикла может повысить эффективность очистки. Соблюдайте между циклами очистки интервал в 3 минуты.

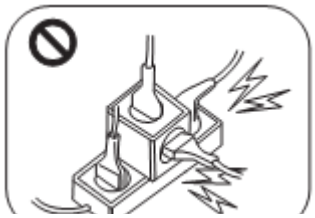

Используйте только аксессуары, рекомендованные производителем.

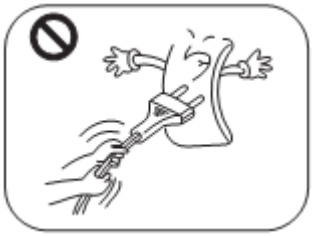

Не используйте прибор во время сна.

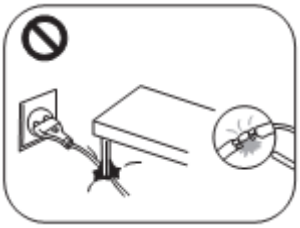

Не используйте прибор, если провод поврежден. Если прибор упал в воду, обратитесь в специализированный сервисный центр.

Обратите внимание, что не все материалы можно очищать в ультразвуковой ванне.

- Не опускайте в ванну материалы, которые могут поменять цвет или фактуру, например, текстиль, кожу.
- Не опускайте в ванну мобильные телефоны и часы, если они не влагозащищены.

Для предотвращения риска короткого замыкания:

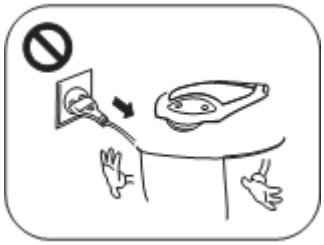

Отключайте ванну от сети сразу после использования.

Держите ванну вдали от нагретых поверхностей.

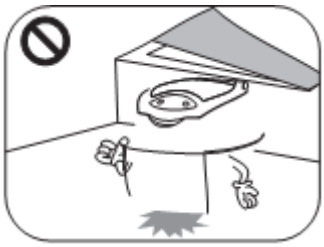

Установите ванну в безопасном месте во избежание падения в воду или другую жидкость.

Не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к сети

Не используйте ванну во время купания

Не наливайте воду в ванну, если она подключена к сети

Не трогайте ванну, если она упала в воду. Отключите ее от сети немедленно.

Процесс очистки ультразвуком

Множество пузырьков образуется под воздействием ультразвука.

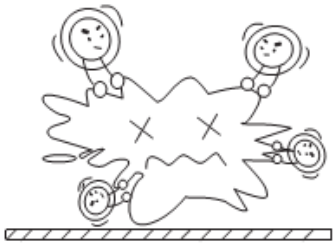

Пузырьки взрываются и воздействует на грязь с поверхности предметов.

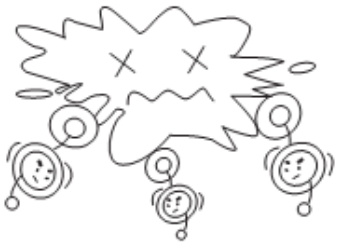

Грязь гранулируется под воздействием пузырьков и выталкивается с поверхности.

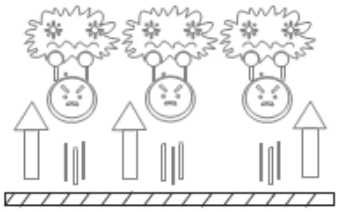

Область применения:

Ювелирные украшения	Очки и часы	Предметы обихода
		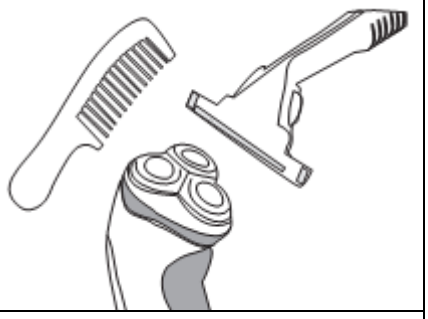
Ожерелья, кольца, серьги и так далее	Очки, браслеты для часов, влагозащищенные часы	Лезвия бритв, зубные протезы, зубные щетки и так далее

Канцелярские товары	Металлические предметы	Столовые приборы
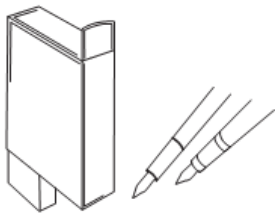	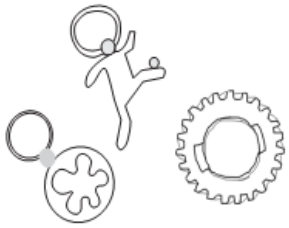	
Головки принтеров, перья ручек и так далее	Детали часов, монеты и так далее	Вилки, ложки, ножи и так далее

Инструкция по применению:

1. Откройте крышку и заполните емкость водой

Внимание! Включение прибора без воды может привести к поломке!

2. Погрузите предмет в воду, предмет должен быть полностью закрыт водой. Не превышайте максимальный уровень жидкости, обозначенный на емкости.

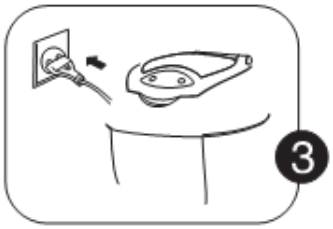

3. Закройте крышку и подключите ванну к сети.

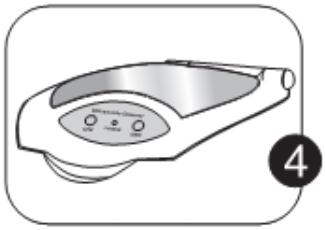

4. При включении автоматически сработает таймер на 3 минуты. Нажимая кнопку таймера, вы можете выставить 5 или 10 минут. Во время процесса отмывки ванна будет издавать жужжание.

5. Нажмите кнопку включения/выключения для начала работы, загорится голубой индикатор, для остановки работы нажмите кнопку снова.

6. После завершения процесса очистки отключите ванну от сети, откройте крышку и достаньте предмет. После этого слейте воду и вытрите емкость насухо.

Способы очистки

Существует четыре метода очистки:

Общая очистка

Используйте простую воду для очистки. Соблюдайте ограничение по верхнему уровню воды.

Усиленная очистка

Можно использовать специальные жидкости для очистки загрязненных предметов, добавляйте к воде примерно 5мл очистителя.

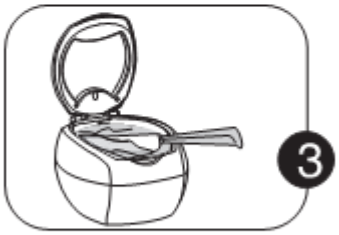

Частичная очистка

Для длинных и габаритных предметов можно использовать частичную очистку, как показано на картинке.

Дополнительная очистка

Если предмет нуждается в дополнительной очистке, то проведите сначала усиленную очистку, замените воду на чистую, добавьте 5-10мл очистителя и проведите цикл очистки 3 минуты.

Особенности ухода за ванной.

Отключите ванну от сети после использования и слейте жидкость. Не оставляйте жидкость в ванне на длительное время.

Вытрите насухо емкость и корпус. Не мойте ванну под водой, это может привести к поломке.

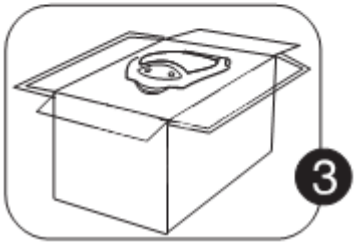

Храните ванну в сухом и прохладном месте.

Использование дополнительных аксессуаров.

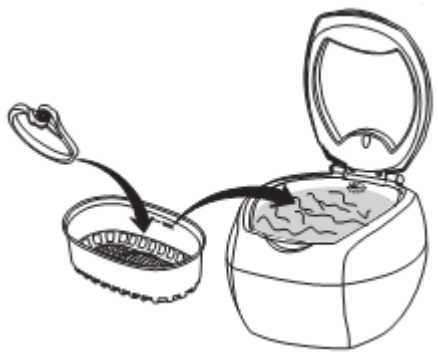

Пластиковая корзина

Для очистки мелких предметов используйте корзину, положите мелкие предметы в корзину, затем опустите корзину в ванну.

Обратите внимание, что в корзину надо опускать только мелкие предметы, использование корзины снижает эффективность очистки примерно на 30%. В этом случае можно использовать усиленную очистку.

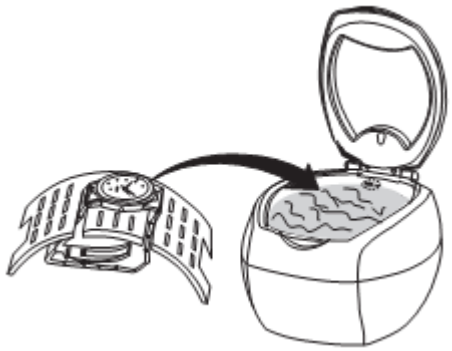

Держатель для часов

Не опускайте в ванну часы с низким уровнем влагозащищенности (меньше, чем 30 метров). Для очистки таких часов можно использовать специальный держатель. Он позволяет очищать браслет часов, в то время как сами часы будут находиться выше уровня жидкости. Держатель для часов снижает эффективность очистки, так же, как и пластиковая корзина, поэтому можно использовать усиленную очистку.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.

Сеть магазинов «ПРОФИ»
Единый телефон: (495) 956-78-19
www.siriust.ru