Инструкция по эксплуатации паяльника с оловоотсосом СТ-019.

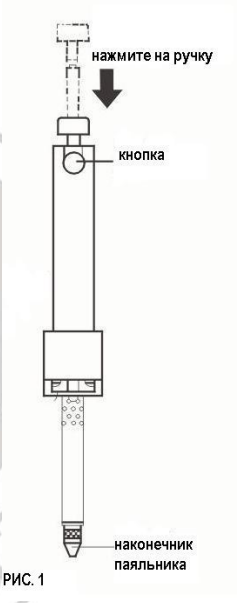

РИС. 1

- Включите шнур паяльника в розетку.
- Дождитесь, пока наконечник паяльника прогреется в течение десяти минут.
- Нажимайте на ручку, пока не услышите щелчок (см. рисунок 1).
- Направьте наконечник паяльника на припой, который необходимо удалить.
- После того как припой расплавится, нажмите на кнопку на ручке паяльника для удаления припоя.

Очистка и замена сопла

Примечание: Прежде чем очищать паяльник от остатков припоя или менять сопло отключите питание и подождите, пока паяльник остынет.

Очистка:

- Приподнимите ручку по направлению к кнопке.
- Удалите остатки припоя, скопившиеся вокруг наконечника.
- Удалите остатки припоя внутри ручки.

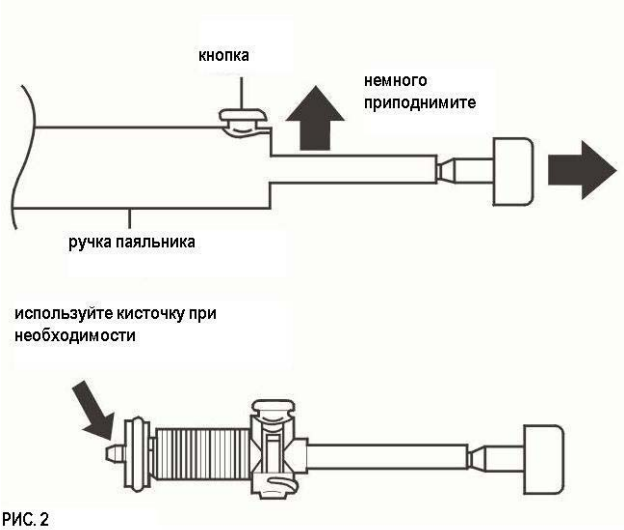

РИС. 2

Замена сопла:

- Поверните сопло против часовой стрелки при помощи плоскогубцев и снимите его.