Инструкция по эксплуатации паяльной ванны с возможностью регулировки температуры CT-31A \ CT-41A.

Названия частей паяльной ванны:

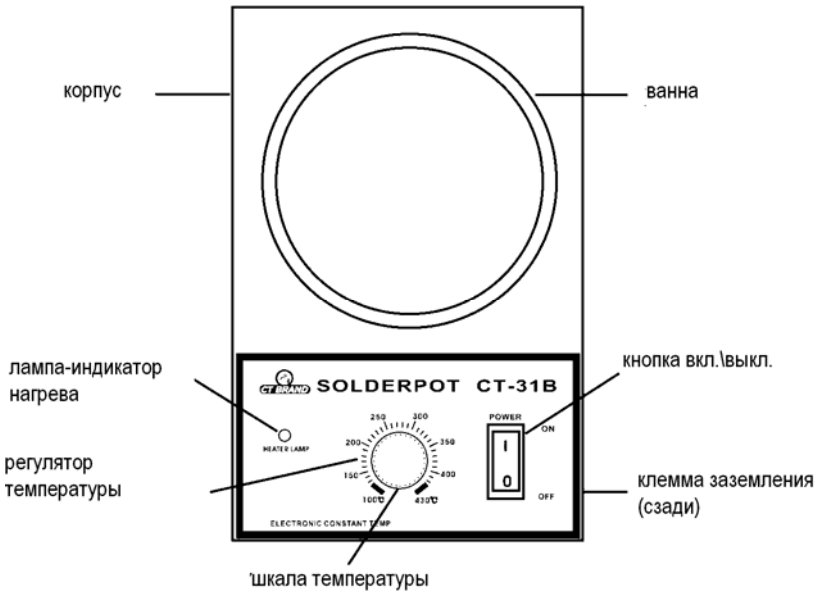

Модель	Мощность	Шкала температуры	Оптимальный диапазон температур	Емкость ванны	Диаметр ванны
CT-31A, B	300 Вт	100-400 °C	250-350 °C	800 г.	80 мм
CT-41A, B	400 Вт	100-400 °C	250-350 °C	2300 г.	100 мм

Описание процесса работы с паяльной ванной:

1. Поместите в ванну некоторое количество припоя. Нельзя включать нагрев пустой ванны.
2. Установите регулятор температуры на необходимое значение. Рекомендуемая температура 250°C.
3. Включите питание. При этом загорится световой индикатор, оповещающий о нагреве ванны. По истечении несколько минут лампа-индикатор нагрева погаснет, т.е. ванна достигнет требуемой температуры и перейдет в режиме температурной стабилизации.

Внимание!

Паяльная ванна не должна находится долгое время нагретой до температуры выше 400°C. В данном режиме элементы конструкции подвергаются значительному термическому воздействию, что сокращает срок службы изделия и даже может стать причиной несчастного случая.

Примечание:

1. Перед работой убедитесь в надежном соединении заземляющего провода.
2. Если паяльная ванна не работает, убедитесь в исправности установленного предохранителя.
3. Не разбирайте паяльную ванну - это может привести к поражению электрическим током.