Инструкция по эксплуатации минидрели GTT-514B.

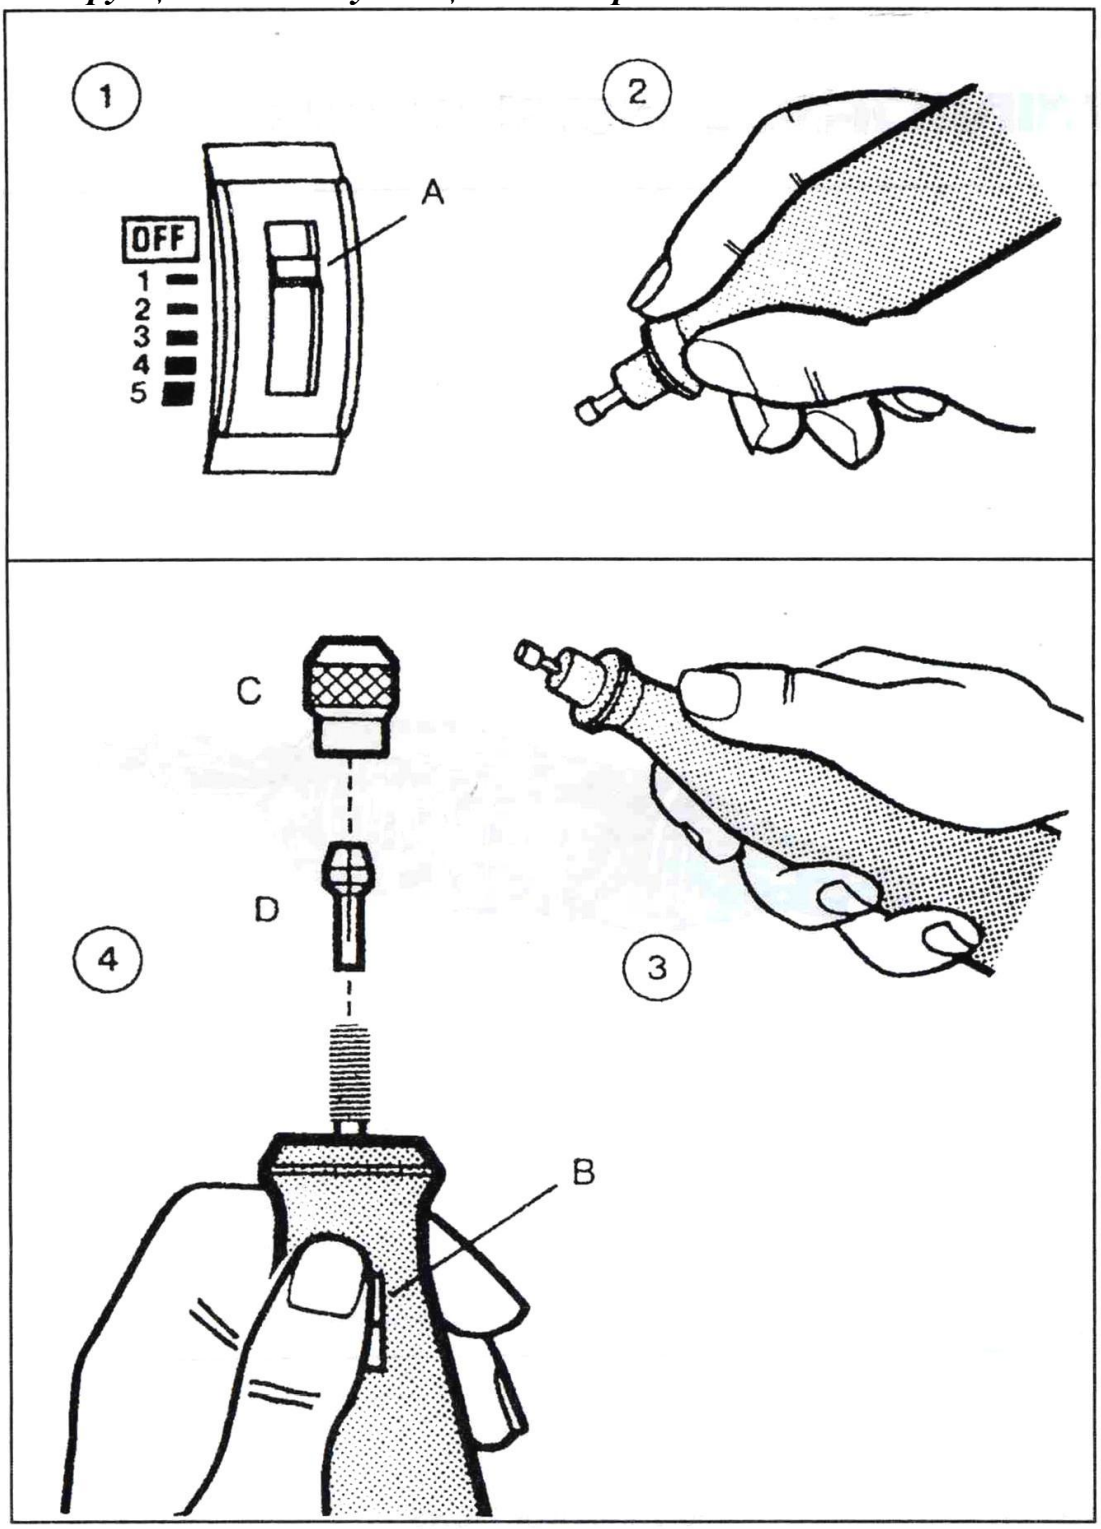

Введение

- Данная минидрель высокого качества.
- Для оптимальной эксплуатации данной минидрели ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Инструкцию по эксплуатации всегда храните вместе м минидрелью.

Технические характеристики

	395	3950
Мощность на входе	130 Вт	130 Вт
Вес	0.45 кг	0.45 кг
Скорость без нагрузки (вращения в минуту)	6.000-32.000	6.000-32.000
Длина втулки	32 мм	32 мм
Замок вала	+	+

Инструмент имеет двойную изоляцию в соответствии с европейскими стандартами по безопасности (EN 50 144).

Комплектация минидрели GTT-514B

	395	3950
Втулка и гайка втулки	+	+
Набор из 15 насадок	+	-
Набор из 40 насадок	-	+
Чехол	-	+
Ключ	+	+

Насадки минидрели GTT-514B

- Используйте только оригинальные насадки, которые Вы можете приобрести у вашего дилера.
- Насадки служат для оптимизации работы инструмента.

Правила безопасной эксплуатации минидрели GTT-514B

- Прочитайте внимательно данные правила
- Следите за тем, чтобы шнур питания находился подальше от движущихся частей инструмента.
- Прежде чем опустить инструмент на рабочую поверхность выключите его мотор и убедитесь в том, что движущие части остановились.
- В случае если прибор заклинит, немедленно отключите его от сети питания.
- Используйте безопасные сворачиваемые удлинители с минимальной мощностью 16 Ампер.
- Прежде чем использовать насадки инструмента сравните максимальную дозволенную скорость, при которой можно использовать насадку (вращения в минуту) и максимальную дозволенную скорость инструмента (вращения в минуту).
- Запрещается прикреплять насадку к инструменту при помощи веревки и т.д.
- В процессе работы используйте средства индивидуальной защиты, т.е. защитные очки, перчатки, ботинки и т.д.
- Данный инструмент не имеют право использовать лица до 16ти лет.
- При уровне шума свыше 85 дБ используйте защитные наушники.
- Не используйте шлифовальные головки более 3.2 мм (диаметр).
- Не используйте сверла более 3.2 мм (диаметр).
- Не используйте замок вала в процессе работы инструмента.
- Храните инструмент в помещениях с температурой не выше 50°C.
- Убедитесь в том, что размер втулки совпадает с размером вала насадки.

Процесс эксплуатации минидрели GTT-514B

- Включение и выключение, а также переключение скоростей смотрите на рисунке 1.

- включите инструмент и выберите необходимую скорость передвинув кнопку А в необходимом направлении.
- возможен выбор пяти типов скоростей.

- Как держать и направлять инструмент

- инструмент имеет специальную насадку для прецизионной работы (смотрите рисунок 2).
- инструмент имеет специальную накладку на ручке для удобства работы (смотрите рисунок 3).

- Необходимо чтобы отверстия для продува воздухом были не закрыты.
- Установка насадок(смотрите рисунок 4)

- убедитесь в том, что инструмент выключен (переключатель на ходится в положении off).

- нажмите и удерживайте кнопку B и проделайте следующее

1. Поверните гайку втулки (C) вручную до блокировки вала.
2. Откройте втулку D путем ослабления гайки втулки C вручную (в случае необходимости нажмите кнопку).
3. Вставите насадку.
4. Закройте втулку D путем затягивания гайки втулки C вручную и отпустите кнопку B.

Советы по эксплуатации минидрели GTT-514B

- Записывайте предельные скорости работы для каждой насадки.
- Рекомендуемые скорости

Медленная – средняя используется для полировки и очистки
Средняя – высокая используется для всех остальных целей.

- В процессе работы не прикладывайте силу.

Процесс выявления неисправностей минидрели GTT-514B

- Необходимо чтобы инструмент и шнур были всегда чистыми

Некоторые бытовые химикаты и чистящие средства могут повредить пластиковые части инструмент. Такие химикаты могут иметь в своем составе бензин, хлораль, соль хлористоводородной кислоты, аммиак.

- Искры при работе могут быть причиной грязи в моторе, а также причиной износа угольной щетки.
- В случае неисправности немедленно отключите инструмент от сети питания.
- В случае неисправности обратитесь к специалисту по ремонту.