
Инструкция по эксплуатации инструмента для снятия изоляции и обжима телефонных коннекторов CT – 574.

Данный инструмент используется в качестве резца для снятия изоляции и обжима коннекторов 8P8C\RJ45, 6P6C\RJ12, 6P4C\RJ11, 6P2C и 4P4C, 4P2C.

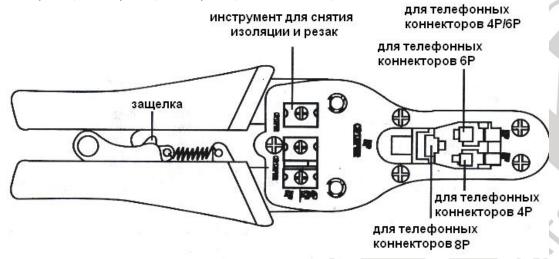

Процесс эксплуатации

- 1. Установите кабель в отверстие, сожмите ручки и потяните инструмент таким образом, чтобы кабель оставался перпендикулярно ему. При правильном использовании инструмента происходит аккуратное снятие внешней изоляции, при этом изоляция внутренних проводников остается нетронутой.
- 2. Установите модульный штекер в отверстие таким образом, чтобы передняя часть штекера была напротив очистного отверстия, а позолоченный контакт напротив обжимного отверстия. Установите приготовленный кабель в разъем. Убедитесь в том, что черный провод находится справа, когда вы смотрите снизу на разъем и что внутренние проводники находятся наравне с кончиком коннектора и непосредственно под позолоченным контактом.
- 3. Для окончания работы крепко сожмите ручки инструмента для установки контактов и закрепления кабеля.





Сеть магазинов «ПРОФИ» Единый телефон: (495) 739-43-59 www.siriust.ru